ホメオスタイル株式会社(発売元)
0212(8)2000

TDL-211X

〈取扱説明書〉

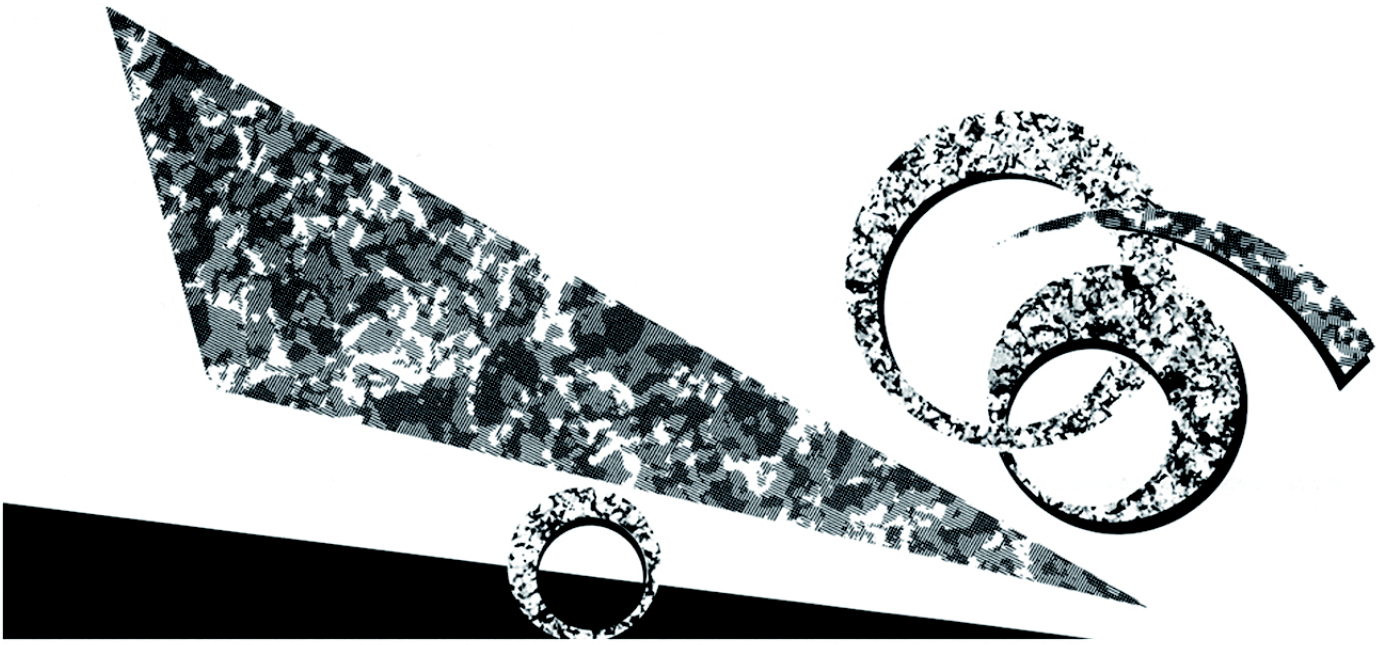

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。

◎ご使用のまえに必ず本取扱説明書の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
◎お読みになった後は、〈いつでも見ることができる場所に〉大切に保管してください。
◎保証書が同梱されています。保証書の記入内容および記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

目 次

ページ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
ご使用になる前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
ペーパーライザーのご使用方法・・・・・・・・・・・・・・・10
テスラーのご使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
クリーナーのご使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
バッティングのご使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・11
CHプレートのご使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
TDL-211Xのお手入れ方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・13
保証書とアフターサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・15
こんな時には、フリーダイヤルのご案内・・・・・・・・・・・17

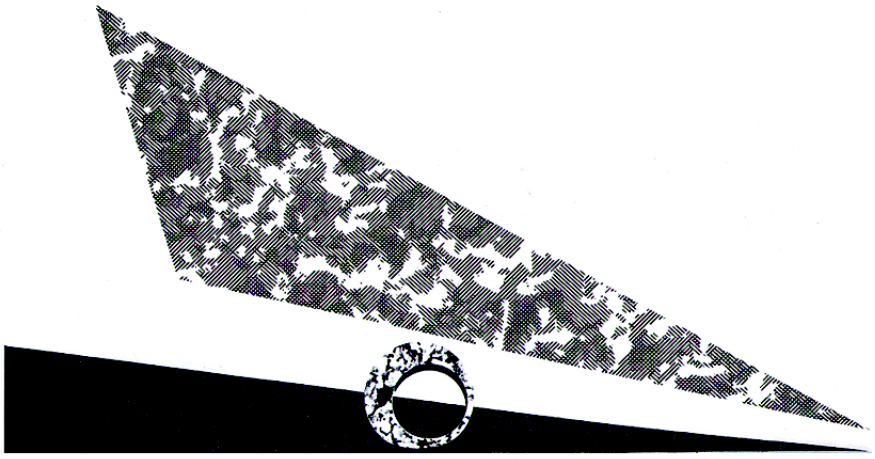

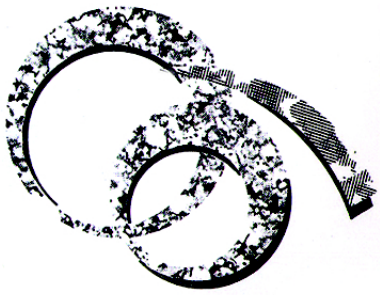

安全上のご注意

⚠ 警告	このマークは、製品を誤った取扱いをした場合に、製品の使用者等が死亡又は重傷を負う可能性が想定されることを示します。
⚠ 注意	このマークは、製品を誤った取扱いをした場合に、製品の使用者等が障害を負う危険および物的損害の発生が想定されることを示します。

絵表示の例

警告：注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描か れています。

分解禁止：分解・改造することで感電などによる傷害がおこる可能性がある場合を禁止する表示。

一般的な禁止をする表示。

行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は特定しない一般的な使用者の行為の強制）が描かれています。

接触禁止：傷害（やけど等）がおこる可能性がある場合を禁止する表示。

電源プラグをコンセントから抜くように指示する表示。

風呂、シャワーなどの水場での使用禁止。漏電などによる傷害がおこる可能性がある場合を禁止する表示。

⚠ 警告

濡れた手で プラグ（電源）の抜き差しは絶対にしないでください。感電のおそれがあります。

万一、煙又は異臭に気付いた場合は、すぐに電源スイッチを切り、プラグ（電源）をコンセントから抜いてください。感電のおそれがあります。

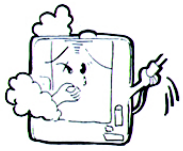

ベーパーライザーは必ず顔から30cm以上離してお使い下さい。やけどのおそれがあります。



開口部から金属類やものをいれないでください。感電や故障のおそれがあります。

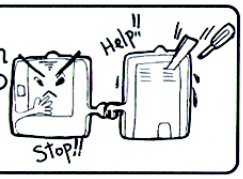

スチームノズルは閉鎖しないでください。故障、やけど、異常噴出のおそれがあります。

お客様ご自身で改造、分解、修理しないでください。火災、感電のおそれがあります。

一度に必要以上長い時間お使いになるとお肌のトラブルになるおそれがあります。

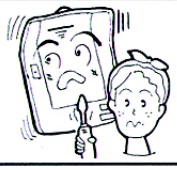

美容整形、手術等により金属を注入されている場合は、テスラー使用時、感電するおそれがあります。

テスラーは、顔、首筋、頭皮などのマッサージ以外には使用しないでください。ガラス管が割れるとケガのおそれがあります。

指定以外の使い方をしないでください。お肌のトラブル、失明、炎症、うっ血のおそれがあります。

⚠ 警告

不安定なところでは使用しないでください。水漏れ、異常動作、故障のおそれがあります。

テスラー のガラス管装着部に異物をいれないでください。感電のおそれがあります。

ペースメーカーをご使用の方は、死亡又は重体のおそれがあります。本製品のご使用はおやめください。

⚠ 注意

薬用コールドクリームは、お使いにならないでください。お肌のトラブルの原因となることがあります。

指定使用時間以上の連続使用はおやめください。故障、お肌のトラブルの原因となることがあります。

使用後は必ずプラグをコンセントから抜いてください。感電、故障の原因となることがあります。



本体コードリールの先に金属、水、化粧品等をつけないでください、又指定以外の部分へ差し込まないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

⚠ 注意

電源100ボルト（50、60Hz）以外の電圧で使用しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。



直射日光の当たる場所や、暖房機具の近くは避けてください。プラスチック部品の変色や変形の原因となることがあります。

電源コードの上に重いものをのせたり、無理に折曲げる様なことはしないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

バスルームでのご使用は絶対おやめください。感電、故障の原因となることがあります。

肌の弱い方やアレルギー肌の方は、一度に全行程をおこなわないでください。肌のトラブルの原因となることがあります。

●お肌に合わない時には、速やかに本機のご使用をやめ、お近くのハウス又は、お客様相談室にお問い合わせください。
●ベースメーカーをご使用の方は、本機使用前にお近くのハウス又は、お客様相談室にお問い合わせください。

ご使用になる前に

■TDL-211X本体各部の名称

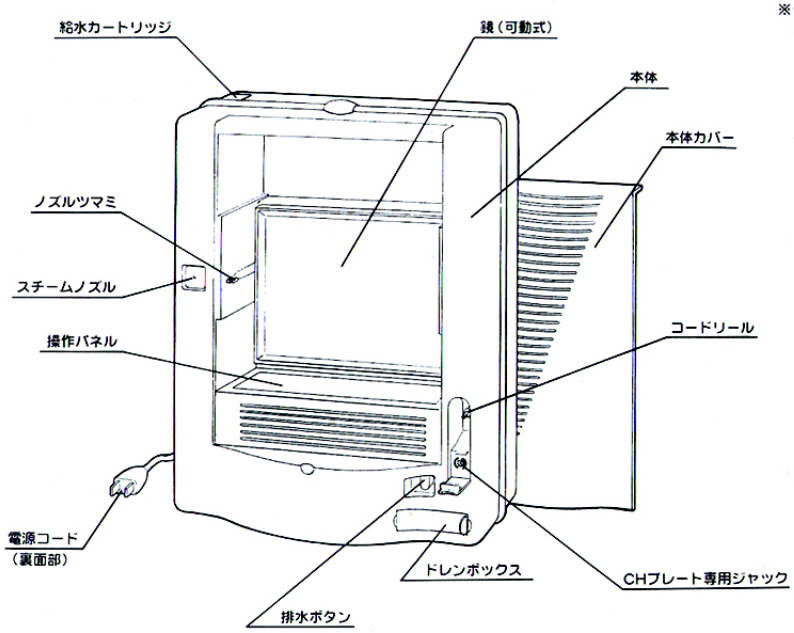

■パーツの名称と収納

パーツは、すべて収納ケースに収納できます。収納ケースそして、収納ケースごとTDL-211X本体に収納できます。
※ガラス管（クシ管、スプーン管）は収納ケース裏の付属箱に入っています。（発送時）
※クリーナー、バッティングの収納は、どちらのスペースにも収納できます。

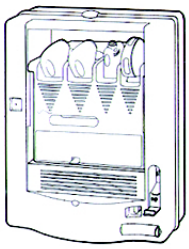

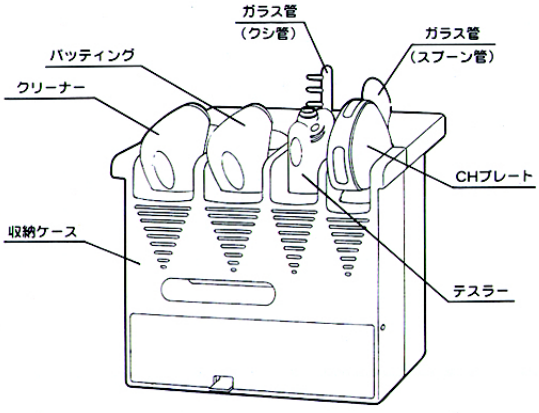

■本体のセッティング

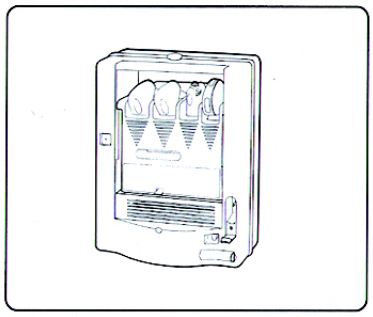

1 本体を直射日光や湿気を避けた平らな安定した場所に置いてください。

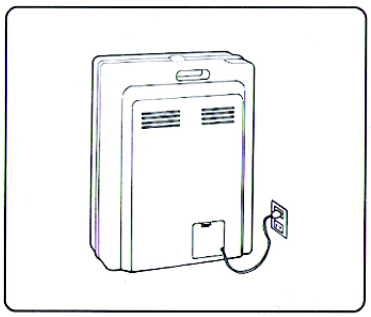

2 本体背面の電源コード収納部より電源コードを引き出しプラグをコンセントに差し込んで下さい。
※コードの長さは約1.5mです。

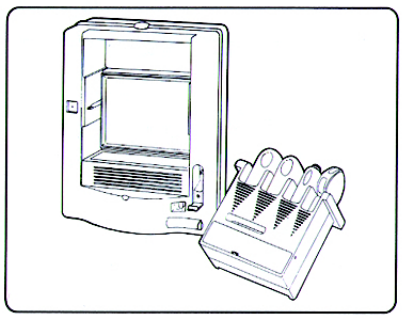

3 本体カバーを外し収納ケースを取り出してください。　収納ケースは、本体脇へ横にセッティングして下さい。

■タイマーの使い方

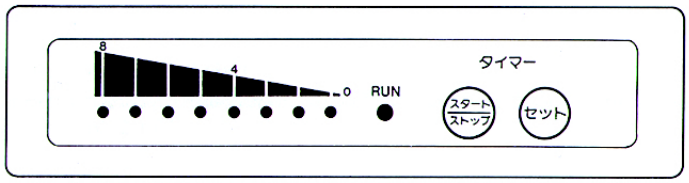

1 タイマーセットスイッチで時間をセットします。1回押すと1分です。3分にセットする場合は3回押してください。キャンセルする場合にはスタート／ストップスイッチを再度押します。

2 スタート後タイマー作動ランプが点滅し、グラフィックタイマーが1分間隔で表示移動します。終了と同時に2回アラームが鳴ります。

各機能とタイマーは連動しません。
タイマーはペーパーライザー等を使用する場合に時間の目安としてお使いください。

■アタッチメント類収納

下図に示された位置に正しく収納してください。

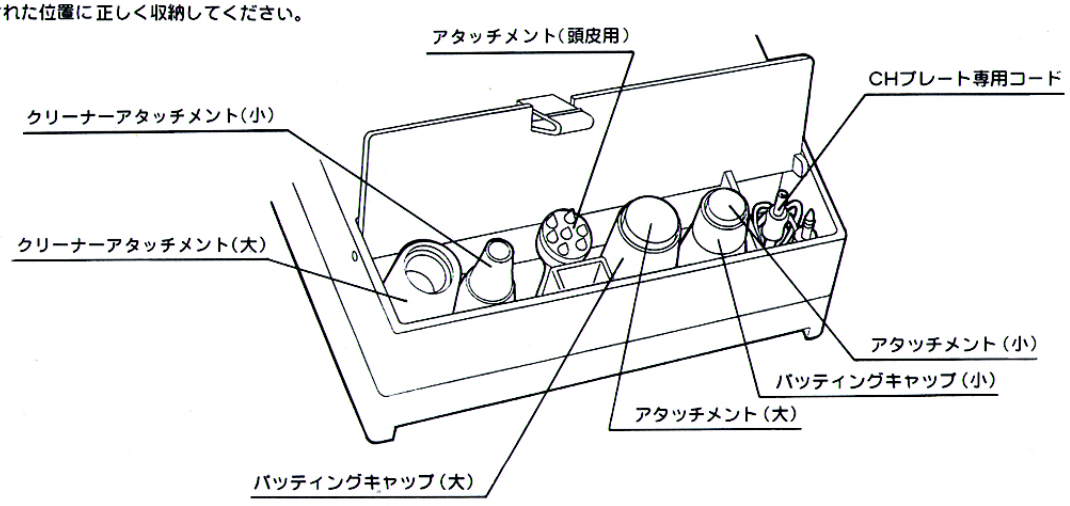

■操作パネル

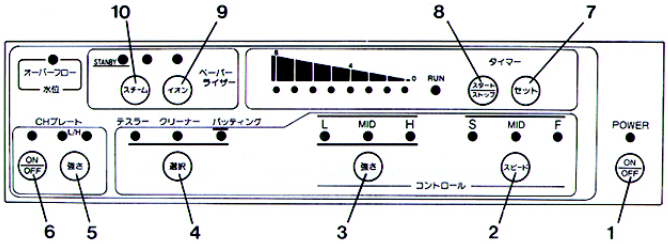

1.・・・・パワーON／OFFスイッチ
2.・・スピードコントロールスイッチ
3.・・・・強さコントロールスイッチ
4.・・・・・・・・・・選択スイッチ
5.・・・・CHプレートL／Hスイッチ
6.・・・・CHプレートON／OFFスイッチ
7.・・・・・・・・・タイマーセットスイッチ
8.・・タイマースタート／ストップスイッチ
9.・・・・・・・・・・・・イオンスイッチ
10.・・・・・・・・・・ スチームスイッチ

ベーパーライザーのご使用方法

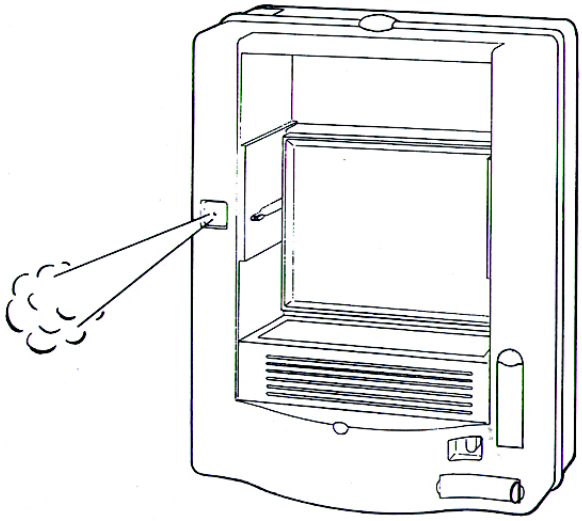

※ベーパーライザーには必ず専用の水をご使用ください。

■給水カートリッジのセッティングとスチームノズルの調整

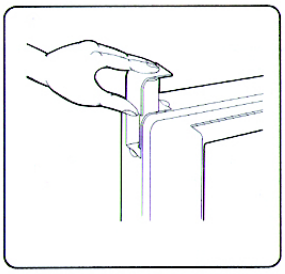

1 TDL-211X本体より給水カートリッジを取り出してください。

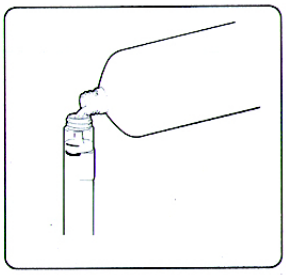

2 給水カートリッジのキャップを開けて、ラインのところ(100cc)まで水を入れてください。

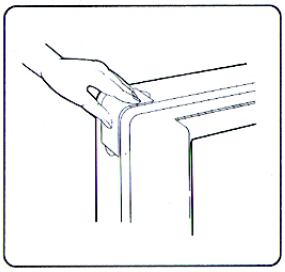

3 キャップを閉め、給水カートリッジを本体に差し込みます。

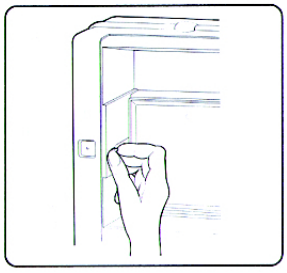

4 スチームノズルは、スチームが顔の方向にくるようノズルツマミを調整してください。

■スイッチ操作の仕方

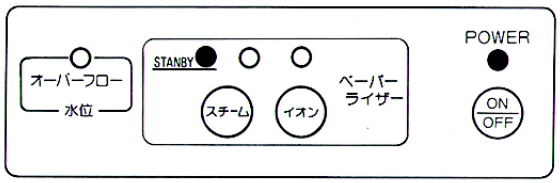

1 パワースイッチを押し、スタンバイランプが点灯し、オーバーフローランプが消灯しているのを確認してください。オーバーフローランプが点灯した場合は排水ボタンを押し、消灯するまで排水してください。

2 スチームスイッチを押し、スチームが出たらイオンスイッチを押してください。

■ベーパーライザーご使用上の注意

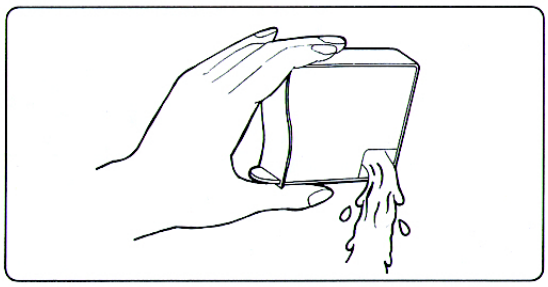

お湯(水)を捨てる場合ドレンボックスのケースのツマミを持って、しずかに引き出し、ケースをしっかり持ち、全体をしずかに引き出しお湯をすててください。　排湯時は、あつい(約90℃前後)のでやけどには十分注意してください。

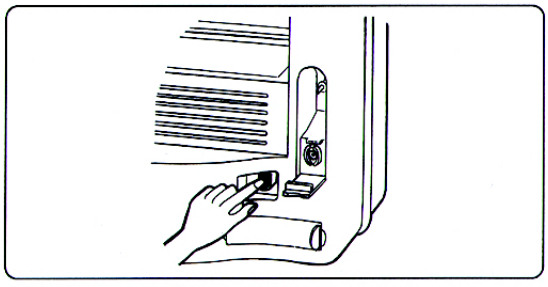

ベーパーライザー使用後は必ず排水ボタンを押し、本体に残っている専用水をすべて排水してください。なお排水したお湯(水)は再使用しないでください。

■テスラーのご使用方法

■テスラーのセッティング

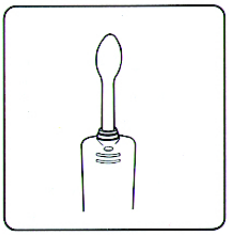

1 本体操作パネルのテスラーランプがOFFになっていることを確かめ、 テスラーにガラス管をロックがかかるまで差し込みます。
このときガラス管は、 ていねいに差し込んでください。 次に本体よりコードリールを引き出しテスラー に接続してください。

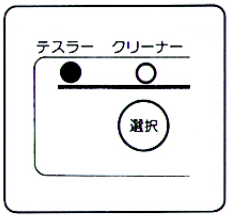

2 選択スイッチを押してテスラーランプをON（点灯）にします。

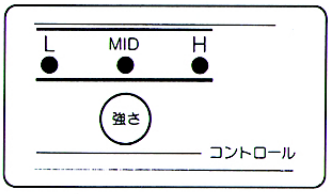

3 肌の状態に合わせて、強さを設定してください。

L ： 弱
MID ： 中
H ： 強

■ガラス管の種類と用途

スプーン管・・・顔用
クシ管 ・・・・頭皮用

■クリーナーのご使用方法

■クリーナーのセッティング

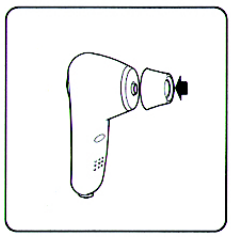

1 本体操作パネルのクリーナーランプが OFFになっていることを確かめ、クリーナーアタッチメントを取り付けてください。 次に本体よりコードリールを引き出しクリーナーに接続してください。

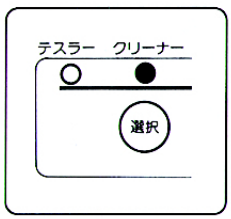

2 選択スイッチを押してクリーナーランプをON（点灯）します。

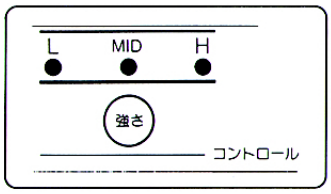

3 肌の状態に合わせて、強さを設定してください。

L ： 弱
MID ： 中
H ： 強

■クリーナーアタッチメントの種類と用途

クリーナーアタッチメント（小）・・・頬、額用
クリーナーアタッチメント（大）・・・小鼻、口のまわり用

■パッティングのご使用方法

■パッティングのセッティング

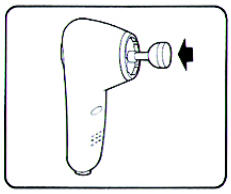

1 本体操作パネルのパッティングランプ が OFFになっていることを確かめ、アタッチメントを中心部に差し込み、‘カチッ’と音がするまで押し込み固定します。

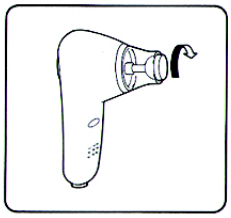

2 パッティングキャップをパッティング・リングのみぞに合わせ、右へ‘カチッ’と止まるまで回して固定してください。（パッティングキャップはていねいに扱ってセットしてください。） 次に本体より コードを引き出し パッティング に接続してください。

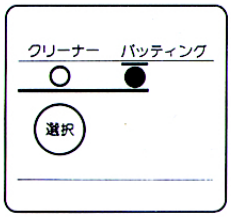

3 選択スイッチを押してパッティングランプをON（点灯）にしてください。

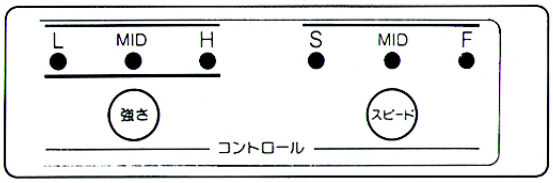

4 お肌の状態に合わせて、強さとスピードをそれぞれコントロールしてください。

	弱	中	強
強さ：	L	MID	H
	遅	普	速
スピード：	S	MID	F

■アタッチメントの種類と用途

アタッチメント（大）・・・頬、額用
アタッチメント（小）・・・小鼻、口のまわり用
アタッチメント（頭皮用）

■パッティングご使用上の注意

- ●コンタクトレンズ使用の方は、必ずはずしてからご使用ください。
- ●虫歯が痛む方、歯ぐきがはれている方などは口の周辺は避けてください。
- ●美容整形でシリコン等を注入されている場合は、その部分は避けてください。
- ●ふきでものやニキビの部分は避けておこなってください。
- ●パッティングは、お肌のお手入れ以外にはご使用にならないでください。
- ●カラ打ちをしないでください。

■CHプレートのご使用方法

■CHプレートのセッテイング

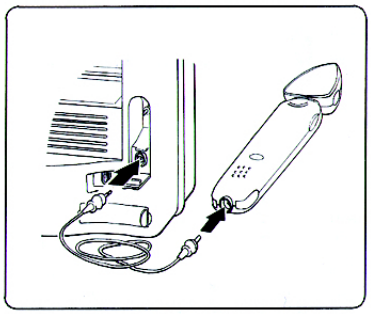

1 CHプレート専用コードを、 本体のCHプレート専用ジャックへ差し込み、左図のようにCHプレートと本体をつないでください。

【 正しい接続 】

本体側へ接続する

CHプレート側へ接続する

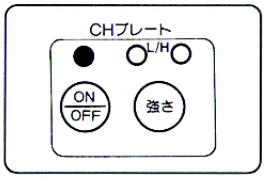

2 CHプレートON／OFFスイッチを押してCHプレートランプをON（点灯）にします。

3 CHプレートL／Hスイッチにより2段階の温度差が選べます。

L:温度差「小」
H:温度差「大」

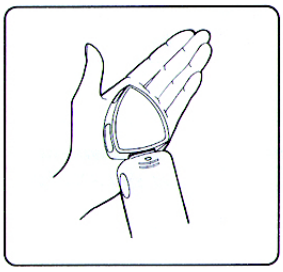

4 1~2分ほどしたら手のひらで温度差を確認してから使用してください。

■CHプレートご使用上の注意

- ●ホット面・クール面に傷をつけないでください。
- ●絶対に水につけたり水洗いをしないでください。故障の原因になります。
- ●開口部から異物を入れたり、強い衝撃を与えたり、物をたたいたりしないでください。
- ●ホット面温度が異常に高く感じる時は、 使用を中止し、サービスステーションにご相談ください。
- ●CHプレート専用コードを誤って接続すると、故障の原因となります。また、金属棒などをジャックに差し込むと、故障やケガの原因となりますので、絶対におやめください。

TDL-211Xのお手入れ方法

●ベーパーライザー使用後は、操作パネルのスチーム及イオンスイッチがOFFになっているのを確認してから、排水ボタンを押します。残った専用水が排水されます。
排水ボタンは、任意又は自動的にOFFになります。

●排水ボタンがOFFになったのを確認してから、ドレンボックスの水を捨ててください。

※高 温 注 意

●パワーON／OFFスイッチをOFFにしてください。また、電源コードは必ずコンセントから抜いてください。

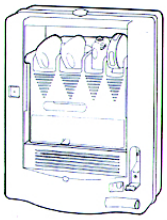

□テスラー

●ガラス管は、ティッシュペーパーまたは、やわらかい布等で拭いてください。

●使用後のガラス管は、ロックボタンを押しながらていねいに引き抜いてください。

●もし、ヒビ割れなどを発見した場合は、新しいものをお買い求めください。

□クリーナー

●アタッチメントについた汚れは、ティッシュペーパーで軽くふき、水で洗ってください。

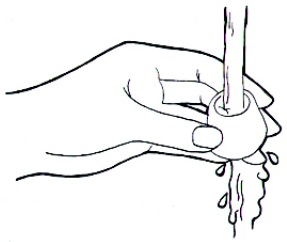

●吸引口のフィルターは、汚れていると吸引力が低下します。フィルターを取り出し、ぬるま湯洗浄後、再びセットしてください。また、フィルターが破れたり劣化した時は交換してください。

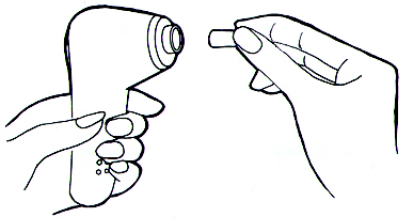

□CHプレート

●プレート部は柔らかい布で拭いてください。水洗いは絶対にしないでください。

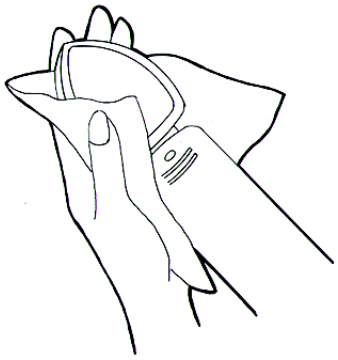

●落としたり、傷をつけないように注意してください。

□バッティング

●アタッチメントのスポンジは、消耗品です。バッティング効果が低下（スポンジ劣化）したら、お早めにお取り 替えください。

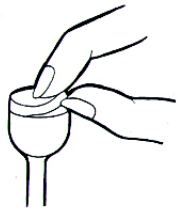

アフターサービス

●保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
●保証期間はお買い上げの日より、1年間です。（ただし、消耗品を除く。）

修理を依頼されるときには

●故障かな？と思ったらまず、この取扱説明書をもう一度よくごらんになって、状態をお調べください。

●それでも、不具合のあるときにはサービスステーションに次のことをお知らせください。

◎品名　TDL−211X
◎お客様のご住所、お名前、電話番号
◎お買い上げの年月日
◎故障状態をできるだけくわしく

●保証期間内の修理は、保証書裏面の記載内容にしたがって修理させていただきます。
詳しくは保証書をごらんになるか、サービスステーションにお問い合わせください。

●保証期間後の修理は、修理によって製品の機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料にて修理させていただきます。

●本製品の補修用部品は、製造打切り後、最低５年間保有しています。

＊補修用部品とは、本製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

〈お問い合わせ先〉

サービスステーション
0120−211497（フリーダイヤル）
・受付時間　10:00〜17:00（土・日・祝日は除く。）
・携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

ホメオスタイル株式会社（発売元）

TDL－211Xの仕様

電源電圧：AC100V　50／60Hz
消費電力：550W
外形寸法：幅340mm×奥行190mm×高さ440mm
重　　量：約7．8Kg

付属品A
- クリーナー　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
- パッティング　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
- テスラー　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
- ＣＨプリート　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
- ＣＨプレート専用コード　・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
- 収納ケース（付属品Ｂ同梱）・・・・・・・・・・・・・・・・・1
- お手入れ手順書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
- 取扱説明書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
- 保証書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

付属品Ｂ（消耗部品）
- クリーナーアタッチメント（大、小）　・・・・・・・・・・・各1
- クリーナーフィルター　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
- パッティングアタッチメント（顔用大、顔用小、頭皮用）　・各1
- パッティングアタッチメントスポンジ（大、小）　・・・・・各3
- パッティングキャップ（大、小）　・・・・・・・・・・・・・各1
- ガラス管（スプーン管、クシ管）　・・・・・・・・・・・・・各1

※付属品Ｂは消耗部品です。ご使用中に破損又は、
経年変化により劣化した場合は新品とお取り替えください。

こんな時には、

おや？故障かな？と思ったら・・・・修理を依頼される前に確認してください。

症状	原因	対策
電源が入らない。	本体の設置場所が不安定。 電源プラグがコンセントからはずれている。	本体を水平、平らな場所に設置する。 電源プラグを家庭用コンセントにしっかり差し込む。
ベーバーライザーのスチーム が出てこない。	水がよぶんに入りすぎている。 水が入っていない。 給水カートリッジが正しくセットされていない。	オーバーフローランプが消えるまで排水する。 水を入れる。 給水カートリッジを正しくセットする。
ガラス管に紫色の光が出ない。	ガラス管の寿命が切れかけている。	新しいガラス管をご使用下さい。
クリーナーが作動しない。	コードがはずれている。	コードを正しく接続する。
バッティングデバイスが作動しない。	コードがはずれている。	コードを正しく接続する。
CHプレートの温度が変わらない。	コードがはずれている。	コードを正しく接続する。
タイマーが作動しない。	タイマーが正しくセットされていない。	タイマーを正しくセツトする。
テスラーが作動しない。	コードがはずれている。	コードを正しく接続する。
排水ができない。	ドレンボックスが正しくセットされていない。	ドレンボックスを正しくセットする。

●フリーダイヤルのご案内●

故障に関するお問い合わせ
サービスステーション
Free Dial 0120-211497

付属品・化粧品のご注文
メンバーズステーション
Free Dial 0120-118104

そのほかのお問い合わせ
お客様相談室
Free Dial 0120-335560

受付時間／10:00～17:00（土・日・祝日は除く。）